

Druck von bzw. Scan auf USB-Stick

Die Kopierer vom Typ C353 und C552 (das sind die mit dem Farbdisplay) können mit einem USB-Stick benutzt werden. Sie können auf Ihren USB-Stick scannen oder PDF-Dateien von Ihrem USB-Stick drucken. Scans sind kostenlos, für den Druck fallen dieselben Kosten an, als wenn Sie die Datei kopieren würden: Pro s/w-A4-Seite zwei Cent, farbige Seiten zehn Cent.

Der USB-Port

Der USB-Port befindet sich rechts an der Seite, gleich neben der Eingabetastatur.


Wenn Sie mit einem USB-Stick arbeiten, dann drücken Sie bitte die Taste „Box“. Es spielt keine Rolle, ob Sie etwas einscannen und auf den USB-Stick speichern oder eine Datei von dort ausdrucken möchten – die Taste „Box“ ist immer die richtige Wahl.



Wenn Sie dort Ihren USB-Stick einstecken, dann bekommen Sie am Kopierer diese Meldung →


Bitte bestätigen Sie diese Meldung mit einem Druck auf „OK“.

Wenn Sie diese Meldung nicht bekommen, dann funktioniert Ihr USB-Stick leider nicht mit dem Kopierer (kommt laut Hersteller leider relativ oft vor). Sie können versuchen, den Kopierer neu zu starten (komplett aus- und wieder einschalten, am besten Netzstecker ziehen).

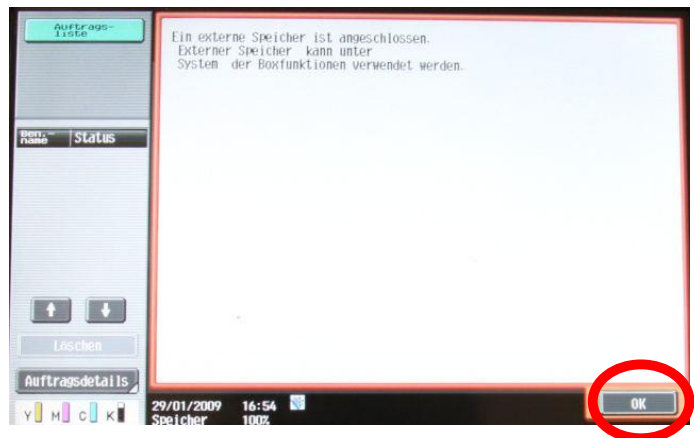

Nach einem Tastendruck auf „Box“ ändert sich das Menü. Sie sehen jetzt ein Menü mit drei Alternativen. Relevant sind lediglich die ersten beiden:

- „Dokument speichern“, falls Sie etwas scannen und auf Ihren USB-Stick speichern möchten.
- „Dokument“, falls Sie etwas von Ihrem USB-Stick drucken möchten.

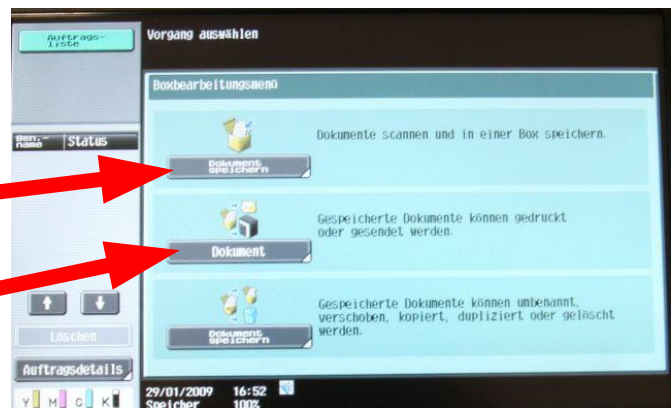


Bitte beachten Sie, daß eine zu druckende Datei im PDF- oder JPG-Format vorliegen muß. Andere Dateiformate wie z.B. Word kann der Kopierer nicht lesen.

Egal auf welchen der beiden simulierten Knöpfchen Sie jetzt drücken, es erscheint danach dieses Menü.

Bitte drücken Sie dort auf „Externer Speicher“ und bestätigen das mit „OK“..


Falls der „Externer Speicher“-Button nicht erscheint – vergewissern Sie sich bitte, daß Sie Ihren USB-Stick richtig eingesteckt haben und warten Sie ggf. noch ein paar Sekunden.

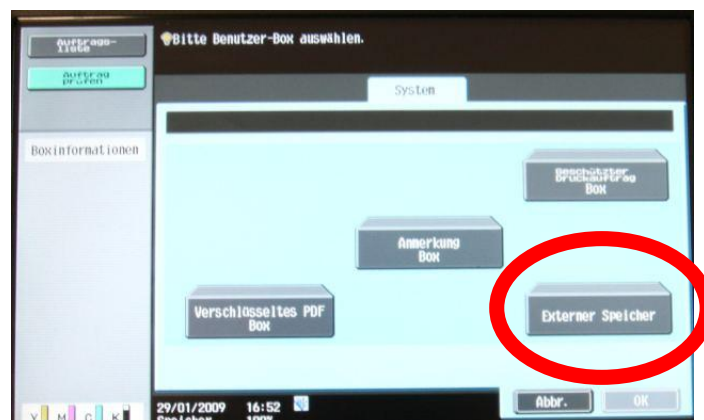

Scannen

Falls Sie zwei Bilder weiter oben die Option „Dokument speichern“ gewählt haben, weil Sie etwas einscannen möchten, dann sieht das Menü nach dem Druck auf „Externer Speicher“ in etwa so aus:

Den Dateinamen, unter dem Ihr Scan gespeichert wird, können Sie hier per Druck auf „Dateinamen“ ändern. Über die Folientastatur ist das aber eine ziemlich fummelige Angelegenheit.

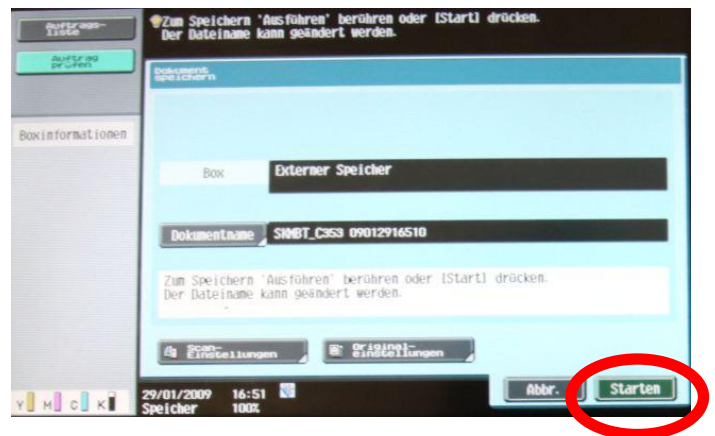


Ansonsten können Sie jetzt noch auf „Starten“ drücken, dann wird der Scan gestartet, je nachdem, ob Sie Ihre Vorlage auf dem Glas liegen haben oder im Dokumenteneinzug, wird wie bei einer Kopie die entsprechende Quelle gewählt.

Drucken


Falls Sie drei Bilder weiter oben die Option „Dokument“ gewählt haben, weil Sie etwas von Ihrem USB-Stick drucken möchten, dann verändert sich das Menü nach dem Druck auf „Externer Speicher“ in etwa so:

Sie bekommen eine Liste mit dem Inhalt Ihres USB-Sticks angezeigt. Sie können PDF- und JPG-Dateien drucken. Bitte wählen Sie dazu einfach die Datei aus, die gedruckt werden soll. Benutzen Sie ggf. die Pfeiltasten, um in der Liste zu scrollen.

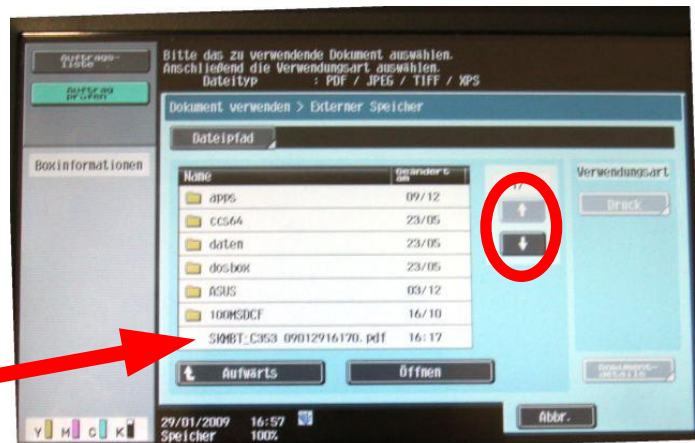


Anschließend ist die gewünschte Datei markiert und es werden zusätzliche Knöpfchen aktiviert.

Wenn Sie jetzt auf „Druck“ drücken, verändert sich das Bild erneut.

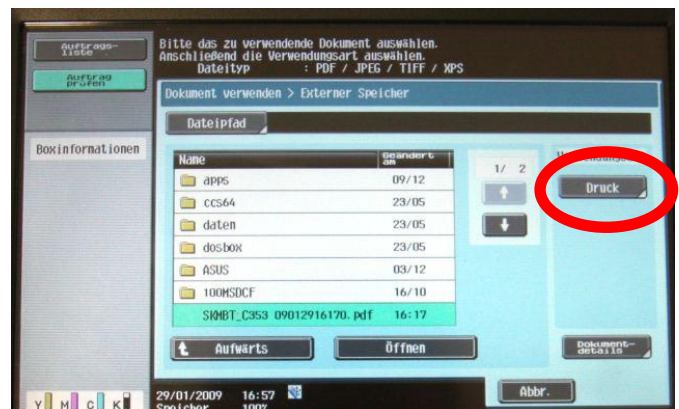

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Ausgabe Ihres Dokuments zu beeinflussen. Standardvorgabe ist ein einseitiger Farbdruck. Bitte beachten Sie, daß der Farbdruck mit zehn Cent pro Seite zu Buche schlägt, s/w hingegen nur mit zwei. Die Voreinstellung am Kopierer, daß standardmäßig s/w eingestellt ist, ist leider nicht möglich, deshalb bitte vor dem Druck bei Bedarf selbst umstellen. Weiter können Sie hier Ihr Dokument auch heften lassen.

Die Anzahl der Kopien können Sie hier auch über den Ziffernblock angeben, nach dem Druck auf „Starten“ wird Ihr Dokument ausgegeben.

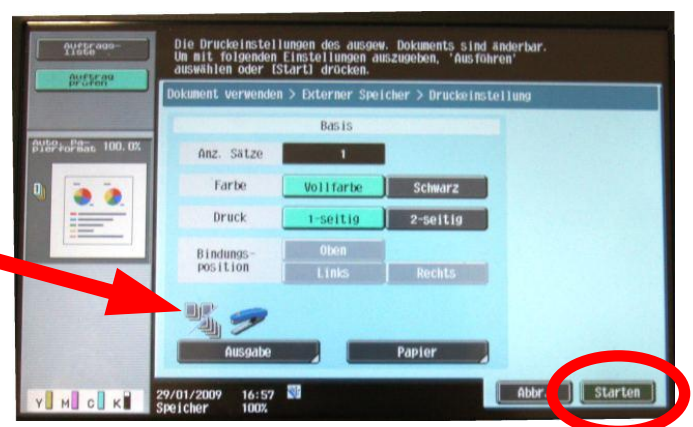

Wichtige Hinweise

- Bitte beachten Sie, daß es laut Konica-Minolta vorkommen kann, daß die USB-Funktion nicht mit allen USB-Sticks arbeitet. Es kann sogar vorkommen, daß bestimmte USB-Sticks den Kopierer reproduzierbar zum Absturz bringen. Sie merken das, wenn der Kopierer längere Zeit (mehr als zehn Sekunden) auf gar nichts mehr reagiert. Falls Ihnen das passieren sollte – einfach den Kopierer neu starten (vordere Klappe öffnen, der Hauptschalter befindet sich an der linken Seite unter der Klappe). Der Neustart dauert ein, zwei Minütchen.
- Für die Druckfunktion müssen Sie Ihre Kopierkarte in das Lesegerät stecken, für die Scan-Funktion ist das nicht erforderlich.
- Sie können lediglich PDF- und JPG-Dateien drucken. Word- und andere Dateiformate sind vom Kopierer nicht lesbar.
- Scans sind kostenlos, Drucke kosten genausoviel wie Kopien: Zwei Cent für eine A4-s/w-Seite bzw. zehn Cent für A4-Farbseiten. A3-Seiten jeweils das Doppelte.
- Nach dem Druck bzw. Scan können Sie Ihren USB-Stick entfernen, sofern keine gegenteilige Meldung mehr auf dem Display erscheint. Ein Abmelden des USB-Sticks ist nicht erforderlich, einfach abziehen und fertig.